


הוראות שימוש במערכת קול בכתות

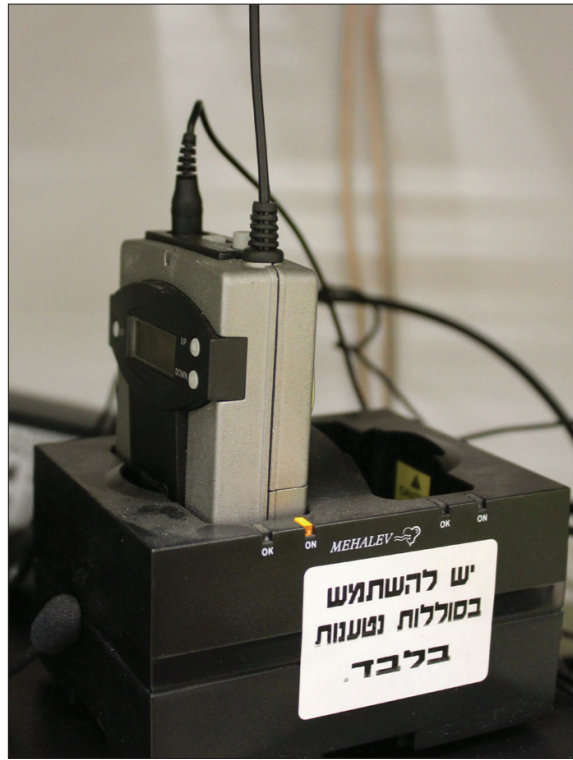

▲ ערכת המיקרופון והמשדר



▲ מראה כללי של הארון פנימה



▲ ארון הגברה פתוח




▲ מראה כללי עמדה + ארון הגברה



▲ כשכפתור ההדלקה דולק, הנורית באדום




▲ מראה המשדר מלמעלה

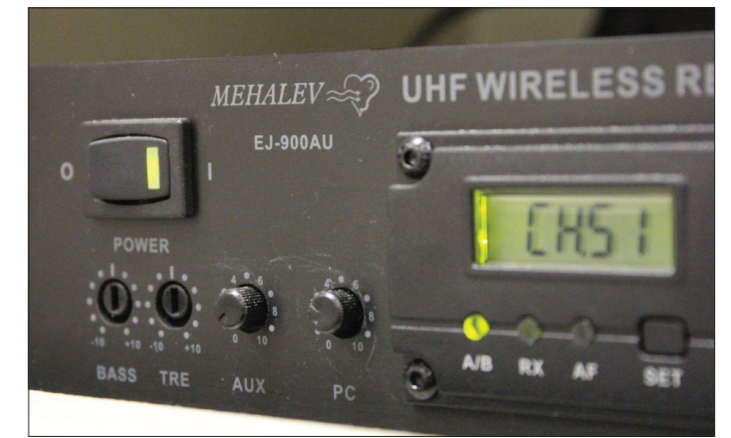

▲ כפתור ההדלקה



▲ כך שמים את המיקרופון

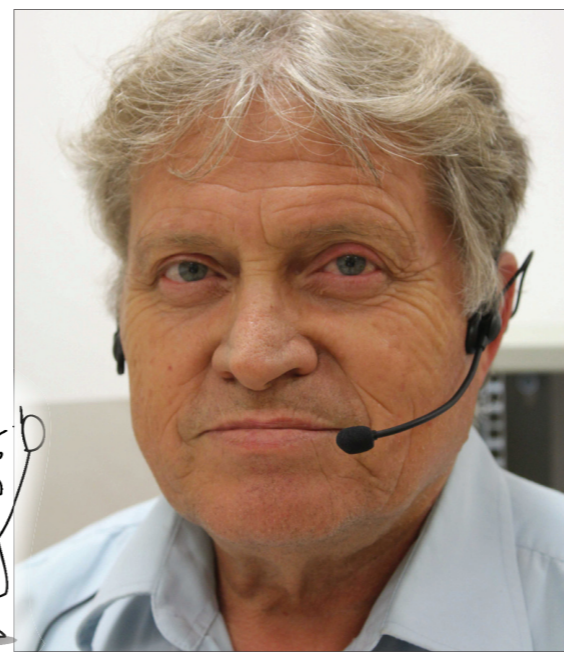

▲ כך זה על הראש



▲ המיקרופון



▲ לשים את המשדר בחגורה